


Rozmieszczenie gniazd zasilających monitory + komputery + zestawy uruchomieniowe

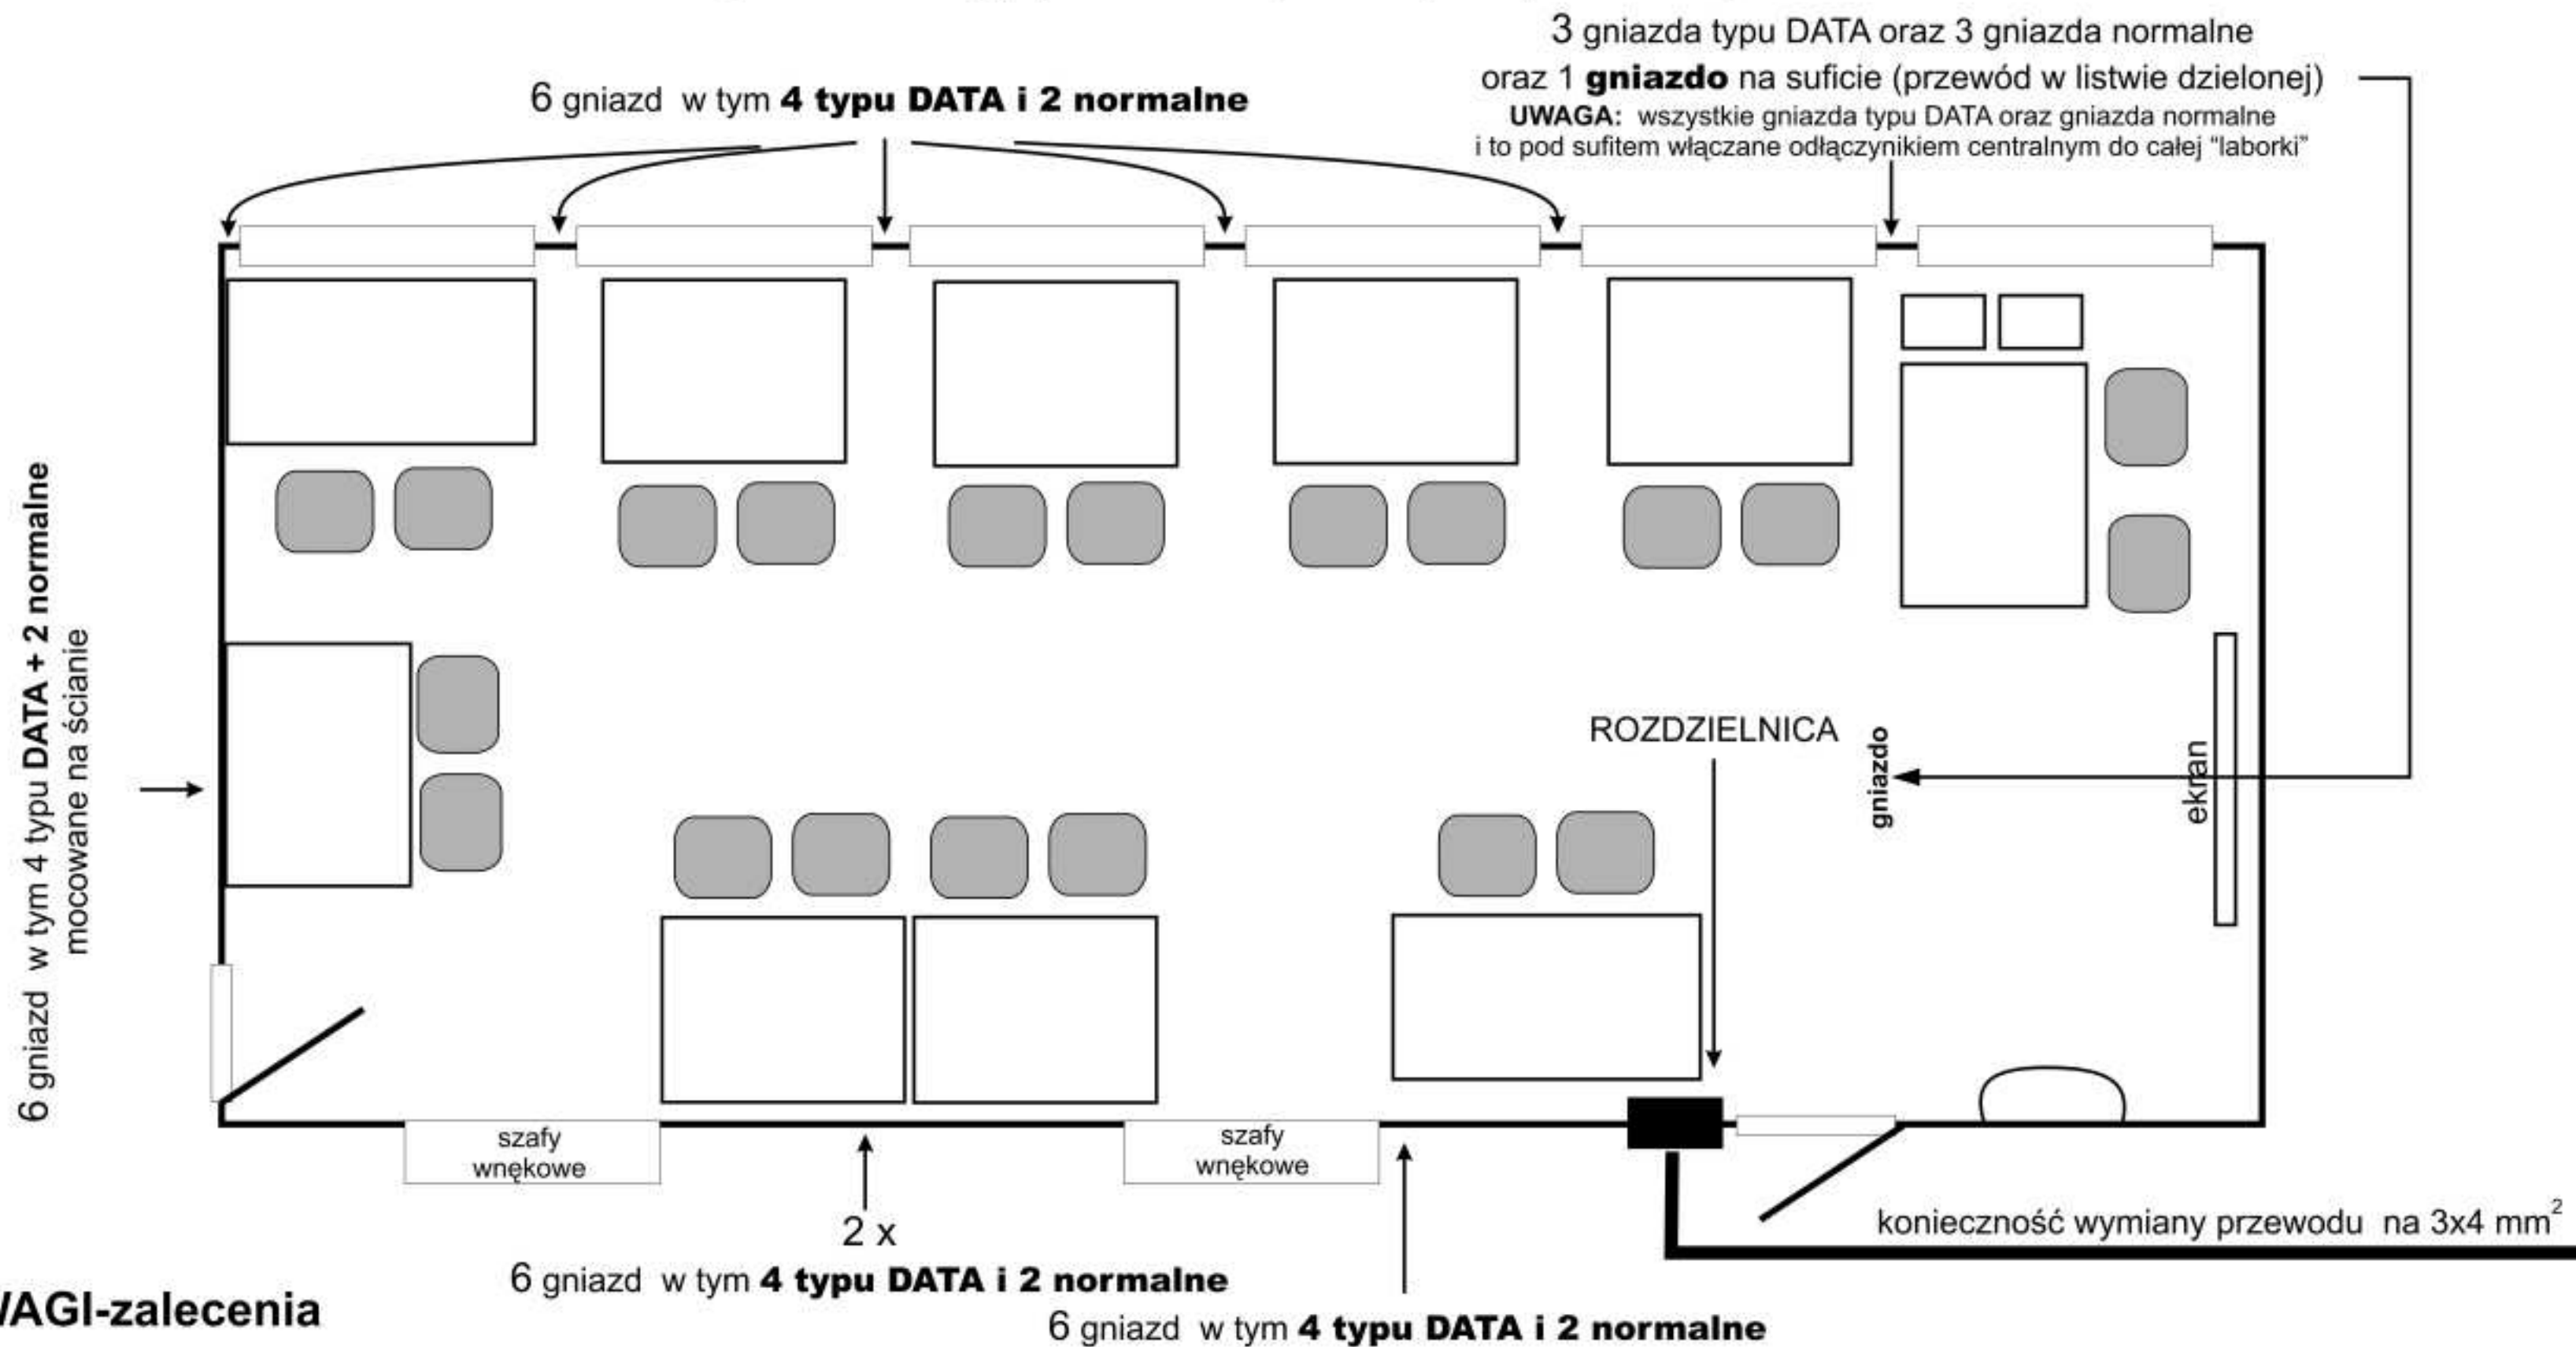

UWAGI-zalecenia

Centralny odłącznik napięcia 63A (**obrotowy**) oraz ochronnik przepięciowy (np. SCHRACK AD-2 NPE i AD-2 LN)

Oddzielny obwód z jednym **odłącznikiem** typu "eska" na gniazda typu normalne i zabezpieczeniem na B-10 te w zespołach (6 gniazd **4 DATA i 2 normalne**)

Oddzielny obwód do zasilania gniazd typu DATA na zespół 6 gniazd (4 typu DATA) zabezpieczenie - C10 (na 2 komputery)

LABORATORIUM sala 442

Gniazda na tynkowe mocowane na słupach między oknami zasilane od podłogi na wysokości około 40 cm